Depurador de Embutir

SLIM

Manual de instruções

Cód. Manual 7646 Rev. 01

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto 03
- Itens que acompanham o produto 03
- Características técnicas 04
- Cuidados 04
- Alertas de segurança 05
- Instruções de instalação - embutimento 06
- Utilizando o produto 10
- Limpeza e manutenção do produto 11
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer 12
- Garantia 13

Identificando o produto

DEPURADOR
SLIM 60cm

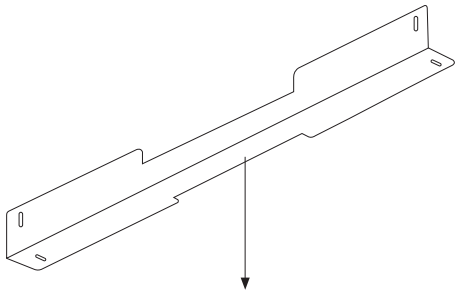

suporte “L” para acabamento

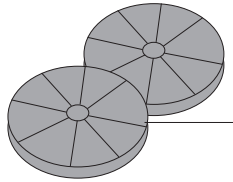

filtros de carvão ativado
(já instalados no produto)

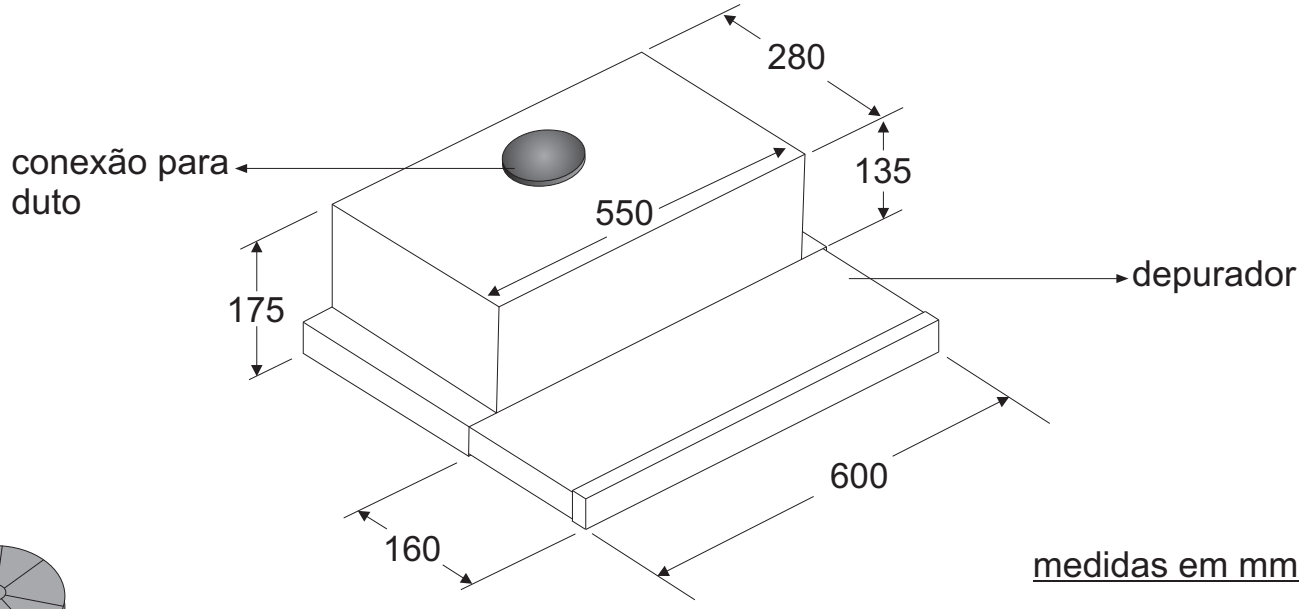

medidas em mm

Itens que acompanham o produto

01 manual de instruções
01 rede de postos autorizados
01 suporte afastador para acabamento
01 kit de parafusos, arruelas e buchas
01 conexão para duto
01 gabarito para fixação do depurador
02 filtros de alumínio
02 filtros de carvão ativado

Características técnicas

Depurador Slim 127V	Código 5760-10334
Depurador Slim 220V	Código 5760-10336
Potência Total	127V (320W) - 220V (310W)
Frequência	60Hz
Vazão	400m^3/h
Pressão	200Pa
Corrente	127 V = 2,51 A
	220 V = 1,40 A
Consumo	127V = 0,32 kWh
	220V = 0,31 kWh
N° de Velocidades	3
Nível de Ruído	68dBA

Acabamento	Branco
Lâmpadas	2 de 40W
Função Exaustor	SIM
Função Depurador	SIM
Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 350 mm
	Largura - 220 mm
	Profundidade - 640 mm
Dimensões Ext. do Produto	Altura 175 mm
	Largura 600 mm
	Profundidade 280 mm
Peso do Produto	8,98 kg
Peso do Produto Embalado	10,23 kg

Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Fischer;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar o depurador, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins (“T”) e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da sua residência.

Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o depurador;
- Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar o depurador;
- Não compartilhar o duto exaustor do depurador com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento; Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do produto quando em funcionamento.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar o depurador, para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

EMBUTIMENTO

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: ***SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.***

PRIMEIROS PASSOS

Antes de começar a instalação, verificar :

- A forma de trabalho do produto: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado). Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para a área externa;
- Se o local onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 9kg;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base do depurador ficará a uma distância mínima de 65cm e máxima de 80cm do fogão, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se há fio terra preparado para a instalação;

IMPORTANTE:
O duto flexível (metálico ou plástico), deve ter 2m de extensão máxima até a saída externa, para que a vazão seja eficiente. O duto indicado nas ilustrações não acompanha o produto, mas pode ser adquirido em lojas especializadas.

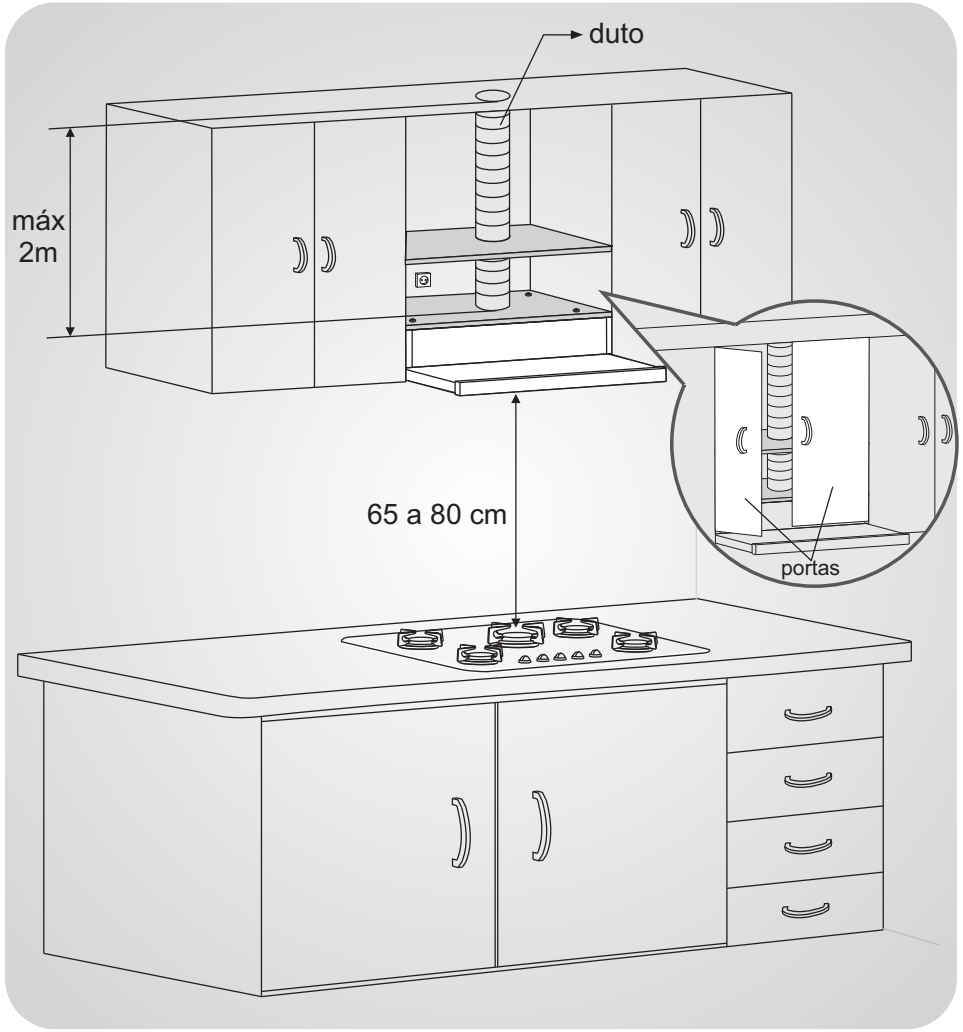

Abaixo, seguem duas **sugestões** de instalação do Depurador Slim Fischer:

MODO DEPURADOR

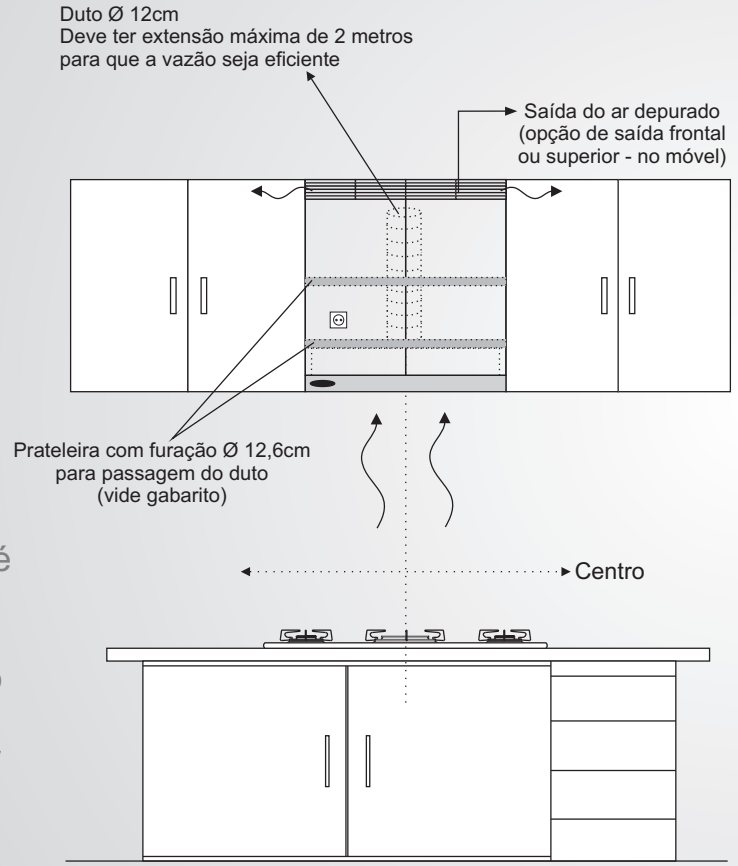
Duto Ø 12cm
Deve ter extensão máxima de 2 metros
para que a vazão seja eficiente
Saída do ar depurado
(opção de saída frontal
ou superior - no móvel)
Prateleira com furação Ø 12,6cm
para passagem do duto
(vide gabarito)
Centro

No modo depurador, é necessário deixar uma abertura no móvel para saída do ar depurado

MODO EXAUSTOR

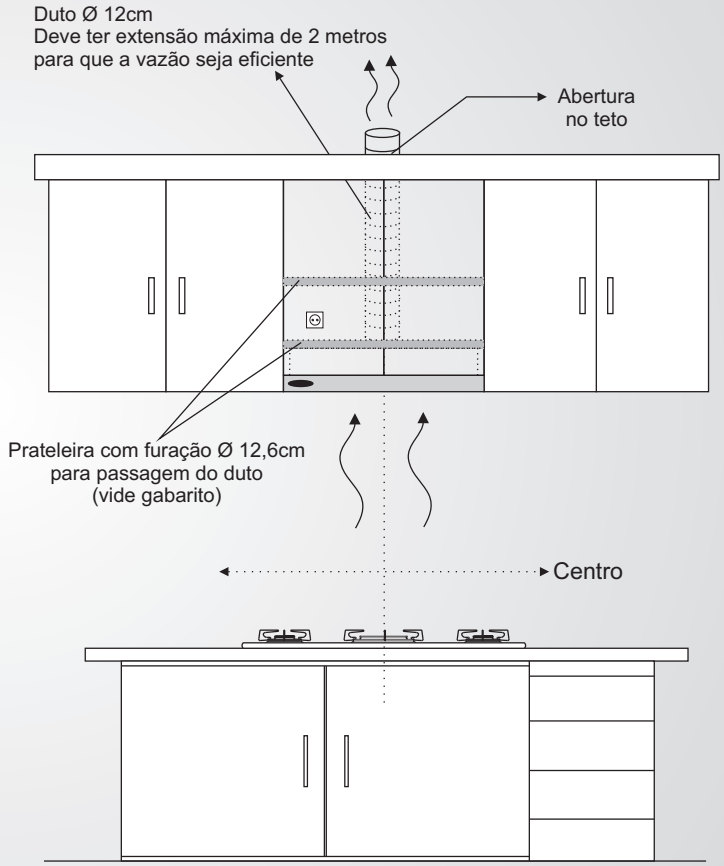

Se a saída do ar for externa (furação no teto ou parede), não utilizar a filtro de carvão ativado

NOTA: Para fixação, centralizar o fogão com o depurador. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base do depurador, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). **O duto deve ser utilizado tanto no modo exaustor quanto no modo depurador e não deve ultrapassar 2metros até a saída externa, para que a vazão de ar seja eficiente.**

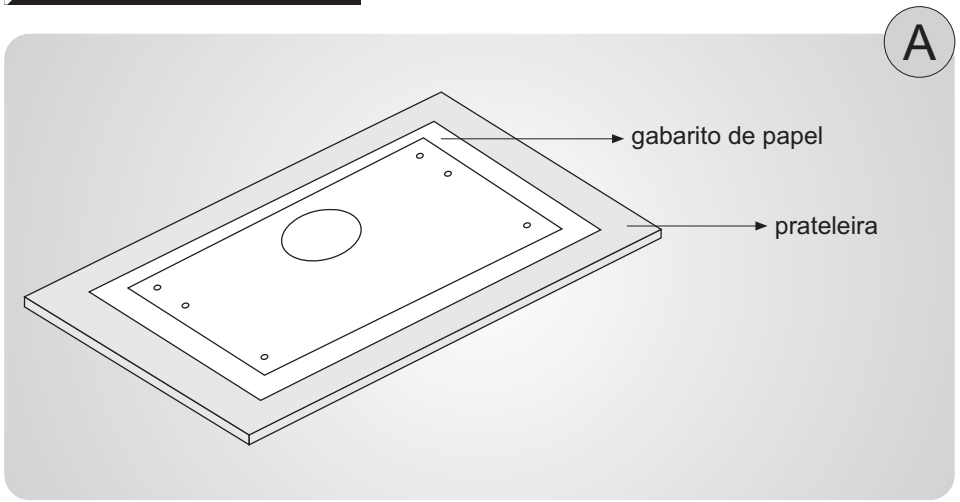

A) Centralizar o gabarito de papel na prateleira que será fixado o depurador e marcar os locais onde será necessário proceder com a furação para fixar o produto.

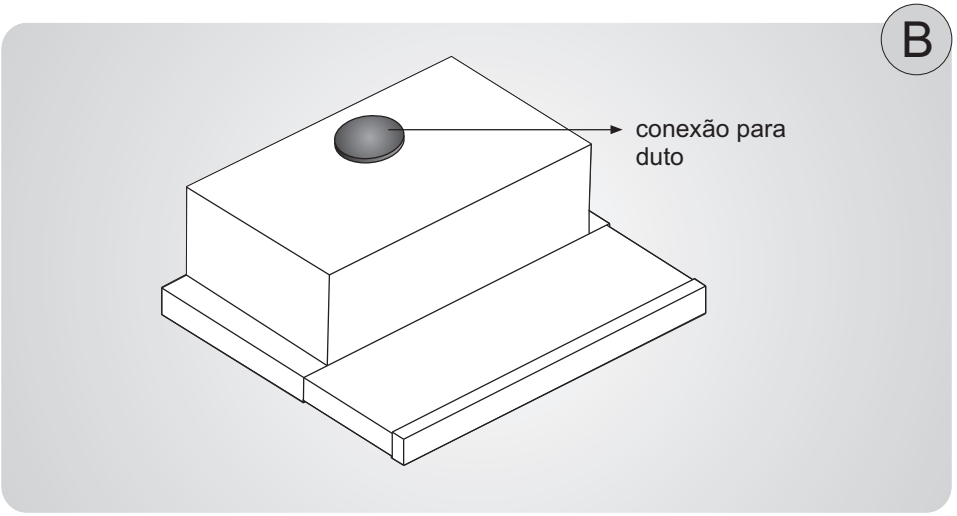

B) Encaixar a conexão para o duto no depurador.

Preparar os fios para conectar o depurador na rede elétrica. Contatar um eletricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto (tomada e fiação), lembrando que é indispensável o aterramento do mesmo. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer, sendo atividade que corre por conta do consumidor.
Na figura "E" segue exemplo da posição de instalação da tomada.

Verificar a tensão do produto antes de conectá-lo à rede elétrica

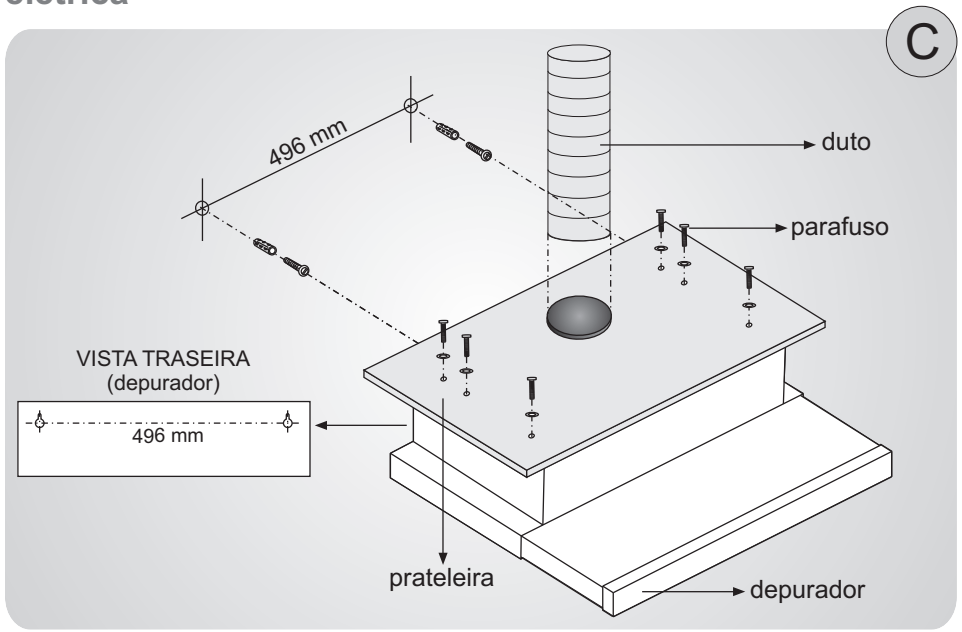

C) Fixar o depurador na prateleira com os parafusos e arruelas do kit de fixação e encaixar o duto na conexão. Caso seja necessário, fixar o depurador pelo fundo, com as buchas. **Nunca fixar somente pelo fundo, a fixação superior deve ser sempre providenciada.**

D

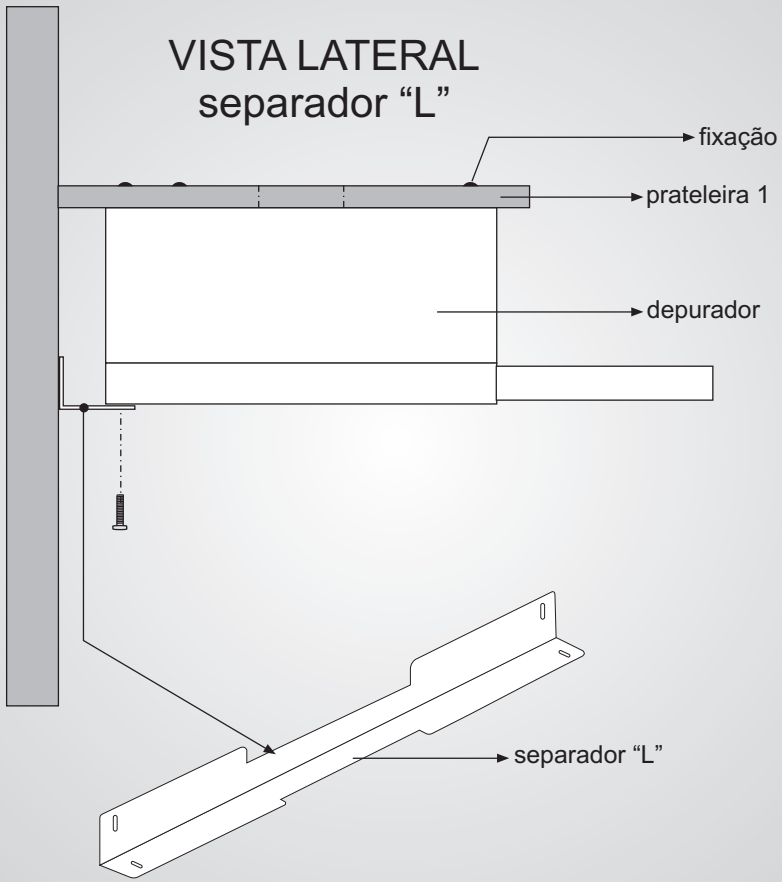

D) Caso seja necessário acabamento, utilizar o separador “L”. O separador permite acabamento de duas formas (distâncias), dependendo do lado que é utilizado.

E

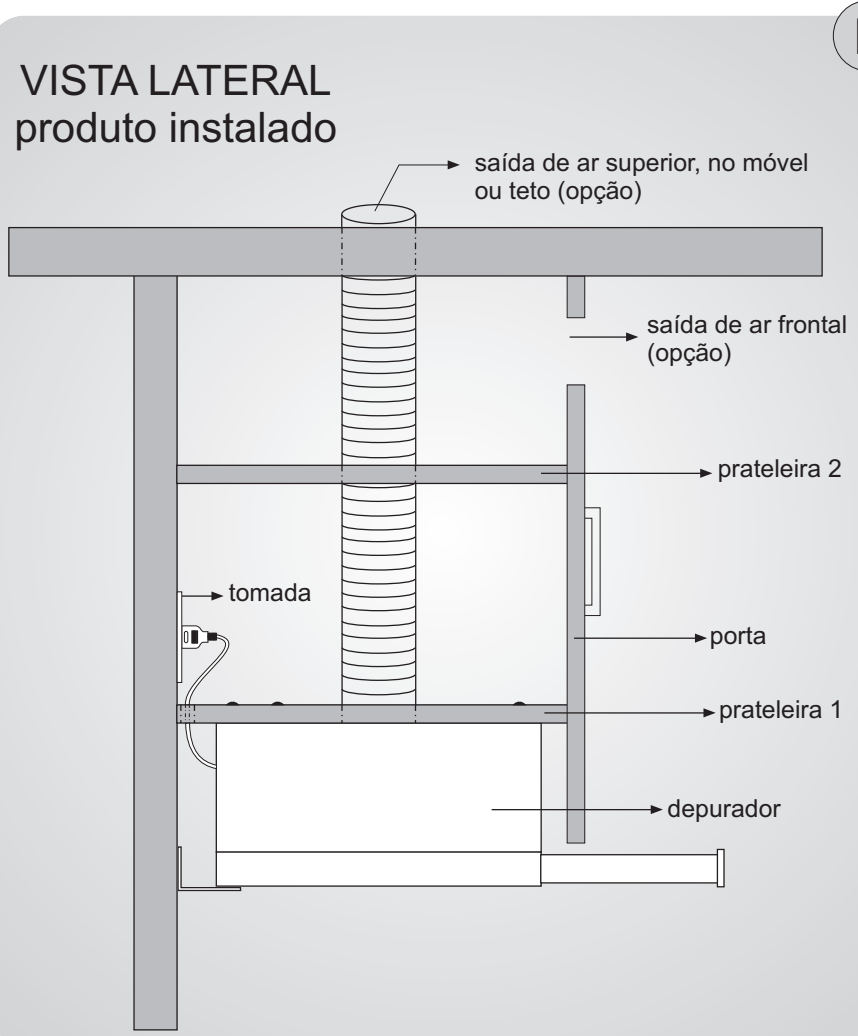

E) Dependendo do móvel utilizado no embutimento, talvez seja necessário proceder com a furação das prateleiras pelas quais o duto flexível irá passar. Para isto, verificar a correta posição utilizando o gabarito de papel. Há duas opções para saída de ar durante a utilização do produto: furação no móvel (frontal ou superior - modo depurador), furação no teto ou parede (modo exaustor).

Utilizando o produto

Antes de começar a utilizar o Depurador Slim Fischer, certificar-se de que todas as condições de instalação prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta abrir a gaveta (puxar a parte frontal para fora) e posicionar o botão correspondente na velocidade desejada para que o produto ligue automaticamente.

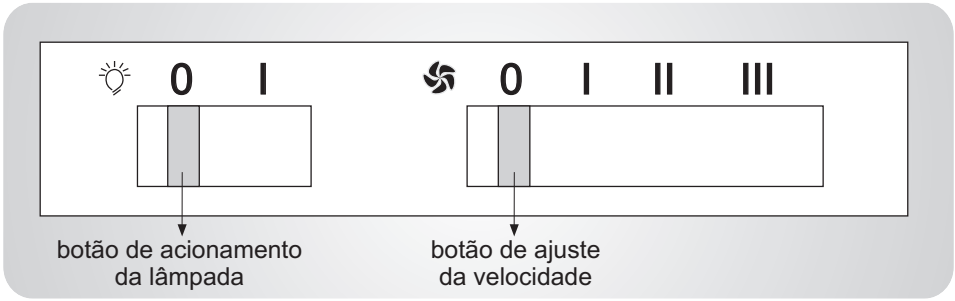

Recomendamos ligar o depurador 10 minutos antes de iniciar o cozimento de algum alimento, e desligar 15 minutos após o término, para eliminar completamente os vapores e odores.
Conhecendo o painel:

LÂMPADA
0 desligado
I ligado

VELOCIDADE
0 desligado
I velocidade 1
II velocidade 2
III velocidade 3

Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não utilizar este filtro. Para o encaixe do filtro de carvão, basta desencaixar os filtros de alumínio e fixá-lo conforme desenho.

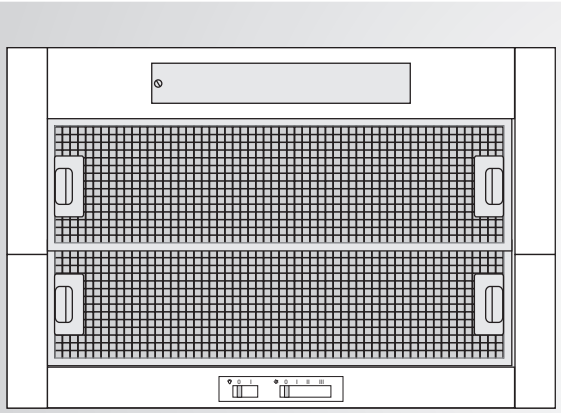
vista inferior montada

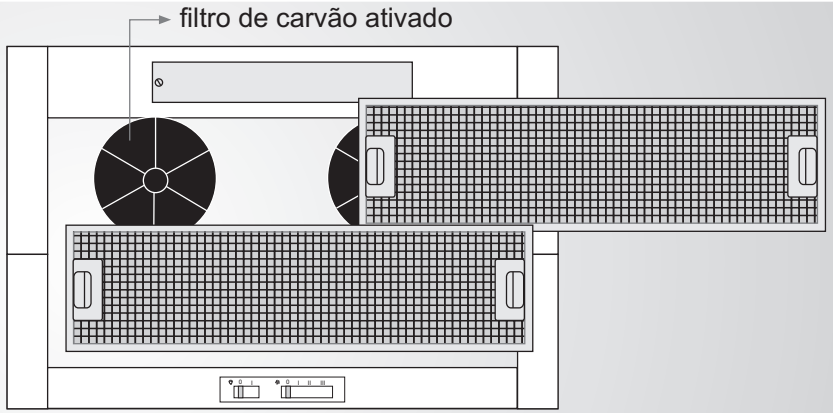

ENCAIXE DO FILTRO DE CARVÃO
Para retirar: girar no sentido anti-horário
Para encaixar: girar no sentido horário

Para manter e proteger o Depurador Slim Fischer, seguir as instruções abaixo:

- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica e verificar se o interruptor se encontra na posição "O" (desligado)**;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc.);
- Limpar a área externa com esponja macia ou pano umedecido em detergente neutro;
- O filtro de alumínio deverá ser desmontado e lavado pelo menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza do filtro de alumínio e da troca do filtro de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca a cada seis meses;
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Antes de substituir a lâmpada, assegurar-se de que o produto está desconectado da rede elétrica;
Trocar a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Para ter acesso às lâmpadas, basta retirar os filtros de alumínio.

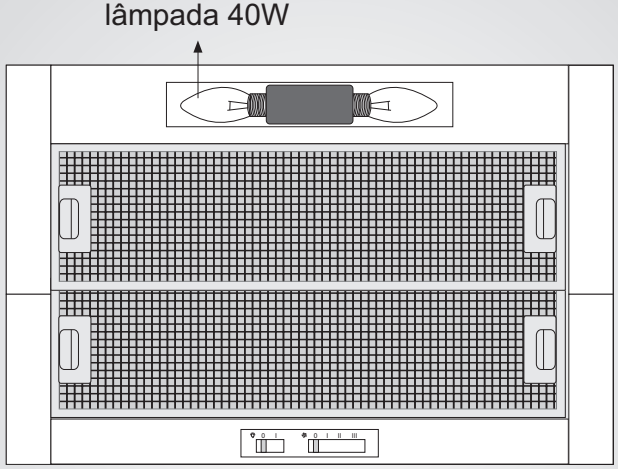

ENCAIXE DAS LÂMPADAS
Para retirar: girar no sentido anti-horário
Para encaixar: girar no sentido horário

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

O Depurador Slim Fischer é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Anotações

Anotações

Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas

Forno
Compact

Forno
Practice Grill

Forno
Grill Star

Forno Fischer
Grill

Fogão de Indução
Fischer 220V

Fogão Vidro
2 queimadores

Fogão Vidro
4 queimadores

Fogão Fit Line Vidro
5 queimadores tipla-chama

Fogão
Vitrocerâmico

Fogão Inox
4 queimadores

Fischer Grill

Churrasqueira a gás Fischer Ranch
de bancada - 3 e 5 espetos

Forno Elétrico
de embutir inox

Forno Microondas
de embutir

Forno Elétrico Digital
de Embutir Lumem

Coifa Island

Coifa Island Plus

Coifa Tradition Plus

Depurador Classic Power

Secadora Amiga

Ferinha Super

Fast Boy

Belisa

Runner New SX Masculina

Betoneira 400 litros

Carrinho 60 litros



Pisos de Borracha

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

Fischer